

Hauptanzugsmomente - Motor

	Gewinde Ø -Steigung (mm)	Nm ± 5%	Hinweise
Verbindungsschrauben für Gehäuse - Kupplungsdeckel	6 x 1	13,5	
Verbindungsschrauben für Gehäuse - Lichtmaschinenendeckel	6 x 1	13,5	
Verbindungsschrauben für Gehäuse (Vor-/ Endanzug)	8 x 1,25	19 / 25	Fett RETINAX HDX 2
Mutter für 2 V-Zylinderkopf (Vor-/ Endanzug)	10 x 1,5	20 / 40 / 60	Fett RETINAX LX 2
(*) Nutmuttern-Ventilsteuerung (Zylinderkopf - Vorgelege)	17 x 1	71	Fett ALVANIA R3
Mutter für Schwungrad - Lichtmaschine	24 x 1	330	Loctite 128455
Mutter für Kurbelwellenrad	22 x 1	190	Fett RETINAX HDX 2
Mutter für Trommel der Ölbadkupplung	25 x 1,5	190	Fett RETINAX HDX 2
Mutter für Steuervorgelegezahnrad	14 x 1	55	Fett ALVANIA R3
Zündkerze	10 x 1	12	
Ölablassschraube	12 x 1,5	20	THREEBOND 1215
ÖlfILTER	16 x 1,5	11	Motoröl
Bewegliche 2V-Spannrolle	8 x 1,25	25	Fett ALVANIA R3

(*) Neue Nutmuttern verwenden

Hauptanzugsmomente - Fahrwerk

Alles aus einer Hand!

	Gewinde Ø -Steigung (mm)	Nm ± 5%	Hinweise
Vorderradmutter	25 x 1,25	63	Fett RETINAX HDX 2
Li / Re Hinterradmutter	33 x 1,5 / 38 x 1,5	156 / 176	Fett RETINAX HDX 2
Befestigungsschraube für Exzenternabe	12 x 1,25	31	Fett RETINAX HDX 2
Befestigungsschraube für Kettenblatt	10 x 1,25	48	Fett RETINAX HDX 2
Schrauben für oberen / untere Gabelbrücke an Gabelholmen	8 x 1,25 / 6 x 1	16 / 10	Fett RETINAX HDX 2
Klemmmutter für Schwingenanschwenkachse	8 x 1,25	18	Fett RETINAX HDX 2
Schrauben für Gabelfuß	6 x 1	10	Fett RETINAX HDX 2
Befestigungsschrauben für vorderen Bremssattel	10 x 1,25	45	Fett RETINAX HDX 2
Befestigungsschrauben für hinteren Bremssattel	8 x 1,25	25	Fett RETINAX HDX 2
Schrauben oder Muttern für Befestigung von Motor-Rahmen	12 x 1,25	60	Fett RETINAX HDX 2
Befestigungsschrauben für Lenker	8 x 1,25	25	Fett RETINAX HDX 2
Ritzelklemmmutter	25 x 1,5	186	Fett RETINAX HDX 2
Befestigungsschraube für Bremsscheibe	8 x 1,25	30 / 25	Loctite 243
Mutter für Seitenständerdrehbolzen	10 x 1,25	24	
Befestigungsschrauben für Radfederung und Federbein	10 x 1,25	42	Fett RETINAX HDX 2

Hinweisschild für Kettenspannung

Das Motorrad in die Position bringen, in der die Kette am stärksten gespannt ist.


Das Motorrad auf dem Seitenständer abstellen und die Spannung der Kette überprüfen, sie dazu im vorderen Bereich (Fahrrichtung) des unteren Kettenschutzes nach unten drücken und wieder loslassen. Sie ggf. so lange spannen, bis der Abstand zwischen dem Aluminiumteil der Hinterradschwinge und der Mitte des Kettenstifts zwischen folgenden Werten liegt:

59÷61 mm (HYPERSTRADA);

57÷59 mm (HYPERSTRADA SELLA BASSA);

72÷74 mm (HYPERMOTARD - HYPERMOTARD SP).

HYPERMOTARD - HYPERMOTARD SP

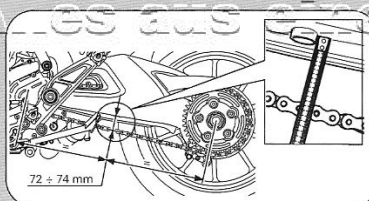

HYPERSTRADA

